


escudo

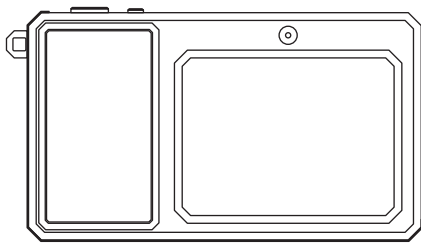

InstantSnap.**novo**

數位攝影的全新提案

使用說明書 / 安全注意事項

相機廢棄處置注意事項

本相機含有內建鋰離子電池。為保護環境並避免人員受傷，請務必嚴格遵守以下處置指南：

- 切勿嘗試拆卸電池：
注意：請勿自行嘗試拆卸內建的鋰離子電池。否則可能會導致裝置損壞或造成人員受傷。
- 遵守當地法規：
請務必根據您當地的環境法律和廢棄物處理指南處置本相機。
- 區域支援：
 - 具體的處置建議，請參閱隨附的「聯絡資訊」單頁（CONTACT INFORMATION）。
 - 若該單頁未列出您所在的國家或地區，請聯絡當地授權經銷商以獲取指導。

電子電器設備廢棄處置

(適用於歐盟及其他設有分類回收系統的歐洲國家)



產品、說明書、保固書或包裝上的此符號，表示本裝置及其電池不得視為一般家庭廢棄物處理。

正確處置程序

- 指定回收點：本產品必須交由指定的電子電器設備回收站進行回收處理。
- 環境影響：確保正確處置本產品，有助於預防因廢棄物處理不當而對環境與人類健康造成的潛在負面影響。
- 資源節約：資源回收能直接有助於保護自然資源。

詳細資訊聯絡管道

如需瞭解有關本相機回收的詳細資訊，請聯絡：

- 您當地的市政府或地方行政機關。
- 您當地的家庭廢棄物處理服務單位。
- 您原先購買本產品的零售店家。

歐洲聯盟以外的國家

若您希望在歐盟以外的地區廢棄本產品，請聯絡當地政府機關，洽詢正確且合法的處置方法。

使用前準備

在使用本相機之前，請先確認包裝內是否包含以下隨附物品：

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 1 x InstantSnap.novo 相機 | 1 x 相機手帶 |
| 1 x USB Type-C 傳輸線（用於資料傳輸與充電） | |
| 3 x 構圖取景器 | 1 x 自拍鏡 |
| 1 x 使用說明書 | |

- 電池出廠時未充滿電，使用前請務必先將電池充滿。
(使用隨附的 USB Type-C 傳輸線充電約需 1 至 2.5 小時，實際充電時間可能因電源輸出而異。)

準備記憶卡

若要儲存您的照片與影片，您需要插入一張相容的記憶卡。

記憶卡類型：MicroSD 記憶卡 支援容量：4 ~ 64GB 速度等級：Class 4 ~ 10

重要提示

自動關機功能：未偵測到記憶卡時，若閒置達 1 分鐘，相機將自動關機。

為相機充電

首次使用前，請使用隨附的 USB Type-C 傳輸線將相機充滿電。

充電時間：充電時間因電源輸出而異，但充滿電通常需要 1 至 2.5 小時。

LED 指示燈狀態：

紅燈閃爍..... 充電中
LED 燈熄滅..... 已充滿電

電池續航力

在單次充滿電的情況下，相機電池大約可提供：

照片.....約 200 張
影片.....約 45 分鐘連續錄影

錄影備註：

為確保資料安全並防止檔案損壞或遺失，連續錄影將會自動切割並儲存為每 5 分鐘一個獨立影片檔。

註：實際電池表現可能會因設定、使用習慣及環境條件而有所不同。

資料儲存容量參考

預估儲存容量

照片..... 每 1 GB 記憶體空間大約可儲存 2,000 至 2,200 張照片。
影片..... 每 1 GB 記憶體空間大約可錄製 7 分鐘影片。

備註：錄影時間與照片張數均為預估。實際表現將取決於拍攝條件與記憶卡格式。

日期與時間設定

插入記憶卡後，InstantSnap.novo 會自動在記憶卡中建立一個 time.txt 檔案。

- 修改檔案：請將記憶卡連接至電腦，使用文字編輯器開啟該檔案，並將數值修改為目前的正確時間。
- 格式要求：請嚴格保持規定的格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS (年-月-日 時:分:秒)。
- 完成同步：儲存檔案後，將記憶卡重新插入 InstantSnap.novo，並將相機開機 (ON)，系統即會自動同步日期與時間。

特別注意：請將預設 time.txt 檔案中時間字串末尾的字母「N」刪除 (例如：將 2025-01-01 23:59:59 N 修改為 2025-01-01 23:59:59)。


連接智慧型手機與電腦

使用隨附的 USB Type-C 傳輸線將 InstantSnap.novo 直接連接至您的電腦或智慧型手機，即可檢視已儲存的照片與影片。

- 檔案路徑：所有照片均儲存於 PHOTO 資料夾，影片則儲存於 VIDEO 資料夾。
- 注意事項：操作細節與檔案路徑可能因您裝置的作業系統而異，詳情請參閱您裝置的使用說明書。


關閉 LED 顯示器

在拍照、錄影或 35mm 底片邊框模式下，您可以隨時按下確認鍵來關閉 LED 螢幕——專心沉浸於 InstantSnap 最純粹、經典的取景拍攝體驗中。

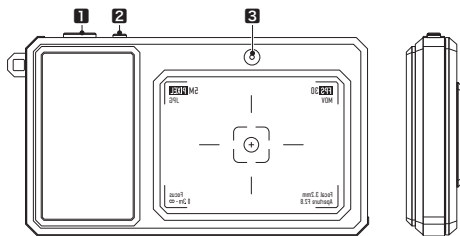


- 1 快門按鈕
- 2 電源 / 模式切換鍵
- 3 鏡頭

- 4 可更換式取景器
- 5 1.3 吋 LED 螢幕
- 6 LED 狀態指示燈

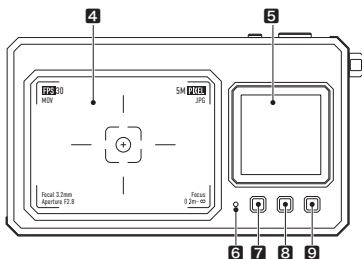

- 7 功能鍵 - 左
- 8 確認鍵
- 9 功能鍵 - 右



- 10 相機背帶掛勾
- 11 重置鍵 (Reset) *
- 12 記憶卡插槽
- 13 USB-C 插座

* 若相機無法正常運作，請按下重置鍵以重置相機。

電源開/關

開機

- 操作方式：長按電源鍵 2 秒。
- 螢幕狀態：LED 螢幕將顯示「歡迎」畫面，隨後自動進入拍照模式。

* 無記憶卡警告：若未插入 MicroSD 記憶卡，LED 螢幕將顯示「No Card」，且相機將於 20 秒後自動關機以節省電量。

關機

- 操作方式：在開機狀態下，長按電源鍵 2 秒。
- 螢幕狀態：LED 螢幕將短暫顯示「Good Bye」畫面，隨後完全關機。

省電功能 (自動關機)

為節省電池電量，若相機閒置且無任何操作達 1 分鐘，將自動關機。

切換模式

按下模式切換鍵即可按以下順序循環切換拍攝模式：



套用色彩濾鏡

在拍照模式、錄影模式或相框拍照模式下：

- 按下左 / 右功能鍵 即可循環切換並套用不同的色彩濾鏡。

拍照模式 (LED 指示燈：紅燈)

- 對焦取景：將相機對準拍攝對象。
- 構圖：使用內建的 LED 螢幕進行構圖。
- 拍攝：按一下快門按鈕。數位影像將自動儲存至您的記憶卡中。

錄影模式 (LED 指示燈：紫燈)

- 開始：按一下快門按鈕開始錄製數位影片。
- 停止：再按一下快門按鈕停止錄影。
- 自動儲存：停止錄影時，所有錄製的影片檔案皆會自動直接儲存至記憶卡中。

相框拍照模式 (LED 指示燈：藍燈)

- 對焦取景：將相機對準拍攝對象。
- 構圖：使用內建的 LED 螢幕進行構圖。
- 拍攝：按一下快門按鈕。數位影像將自動儲存至您的記憶卡中。

預覽 / 播放模式

預覽媒體檔案

- 瀏覽：按下左 / 右功能鍵即可前後捲動查看照片或影片。
- 播放 / 暫停：在影片播放期間按下確認鍵可進行播放或暫停。

刪除媒體檔案

- 使用左 / 右功能鍵選取刪除的照片或影片。
- 按位確認鍵長按 2 秒。
- 使用左 / 右功能鍵選擇「Delete Current」(刪除當前檔案) 或「Delete All」(刪除全部)。
- 按下確認鍵，隨後選擇「OK」確認刪除，或選擇「Cancel」(取消) 退出。



重要警告：

照片或影片一旦刪除，即為永久抹除且無法復原。

疑難排解指南

若您在操作相機時遇到問題，在尋求技術支援之前，請先參閱下方疑難排解對照表。

電源與充電

問題	潛在原因	解決方案
相機無法開機	電池電量已完全耗盡。	將相機連接至電源並充滿電。
	電池已達使用壽命終點。	若充電後仍無法解決問題，可能為電池損壞。請聯絡客服人員進行電池更換。
電池無法充電	USB 傳輸線損壞，或電源變壓器不相容。	請使用隨附的 USB Type-C 傳輸線，或嘗試使用其他高品質的資料傳輸線。
	內部硬體故障。	若非線材問題，請聯絡客服人員尋求維修服務。

記憶卡問題

問題	潛在原因	解決方案
未偵測到記憶卡	記憶卡未正確插入。	將記憶卡牢固推進插槽，直至聽到清晰的「咔嚓」聲。
	記憶卡規格不相容。	請確保您的 MicroSD 記憶卡符合以下規格： 容量：4GB 至 64GB 速度等級：Class 4 至 Class 10
	檔案系統格式不正確。	請在電腦上將記憶卡格式化為 FAT32 格式。（註：格式化將會抹除記憶卡上的所有既有檔案。）
	硬體故障。	若上述步驟皆無法解決問題，記憶卡插槽可能需要檢測。請聯絡客服人員尋求服務。

智慧型手機與電腦連接

問題	潛在原因	解決方案
無法在智慧型手機上瀏覽檔案	智慧型手機的作業系統 (OS) 不支援 USB 直接讀取儲存裝置。	嘗試將相機連接至其他不同型號或作業系統的智慧型手機。
	USB 傳輸線損壞，或該線材不支援資料傳輸（僅供充電線）。	更換為隨附的 USB Type-C 傳輸線，或確保使用的是經過認證的 USB 資料傳輸線。
無法在電腦上瀏覽檔案	電腦的作業系統不相容。	1. 嘗試將相機連接至另一台電腦。 2. 將記憶卡從相機取出，置入外接讀卡機中，再將讀卡機直接連接至電腦。
	USB 傳輸線損壞，或不支援資料傳輸。	更換為確認可正常傳輸資料的 USB 數據線。

備註：若您遇到本指南中未列出的任何問題，或建議的解決方案無法解決問題，請聯絡您當地的經銷商以獲取專業服務與技術支援。



更多資訊

如需了解更多有關使用本產品的詳細資訊
請輸入下方網址或掃描 QR Code。

<https://www.escura-camera.com/support>

escura

[escurainstant60s](https://www.instagram.com/escurainstant60s)

[escura.lab](https://www.facebook.com/escura.lab)

<https://www.escura-camera.com/>