



escuna


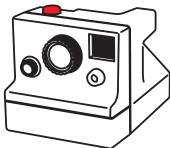


retro-1
數碼相機

快速使用指南

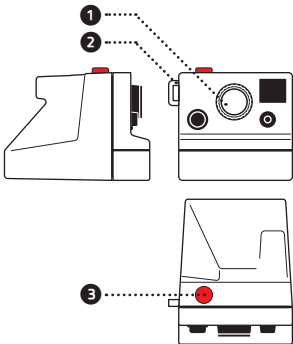

- 1 鏡頭
- 2 相機帶扣環
- 3 快門按鈕

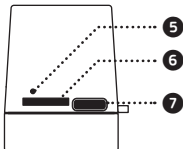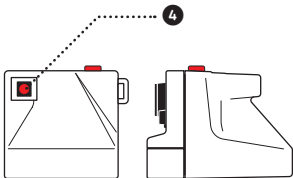

4 功能指示燈

5 重置按鈕

6 SD卡插槽

7 USB-C插口



開關

2s



開機

按住 [快門按鈕] 2 秒開機，功能指示燈亮起 進入拍照待機狀態。

關機

4s



按住 [快門按鈕] 4 秒，功能指示燈閃爍直至熄滅並關機。

(充電器充電時，充滿電後或隨時拔出充電線，產品將自動關機。當電腦的 USB 端口正在充電或正常使用時，拔出 USB 線，產品將自動關機。產品開機後，無卡或有卡待機 60 秒後自動關機)



日期及時間 更新

- 在記憶卡的主目錄下新建一個名為 time.txt 的本字檔。
- 打開 time.txt 文字檔，按照以下格式，輸入要同步的日期及時間。
2009/01/05 12:00:00
- 撥出記憶卡並插入相機，重新開機後日期及時間時改新成功。

拍攝照片 或 影片 需在待機 狀態下進行，如相機不在待機狀態，可按【快門按鈕】到待機狀態



拍照



在待機狀態下，短按【快門按鈕】，功能指示燈閃亮一次，拍攝一張照片。



攝像

2s



開始攝錄

在待機狀態下長按【快門按鈕】2 秒，功能指示燈開始慢閃，然後鬆開按鍵，機器開始拍攝。



停止攝錄

短按【快門按鈕】停止攝像，進入待機狀態。



影像傳送

可在 關機 狀態 或 待機 狀態下進行

將記憶卡使用相機或讀卡器經 USB 線連接到電腦。[我的電腦]（視窗系統）或桌面（蘋果 Mac 系統）中出現「移動磁盤」。



充電

- 按住【快門按鈕】4 秒，功能指示燈閃爍直至熄滅並關機。
- 將相機經 USB 線連接到充電器。
- 充電過程中，功能指示燈閃爍；完成充電後，功能指示燈長亮。



低電量

如果相機檢測到低電量狀態，相機會將儲存當前文件，儲存完成後功能指示燈閃爍五次後熄滅關機。



系統重置

在錯誤操作或者其他不明原因會導致相機不響應時，需要重置相機系統；可使用長而細的工具按壓重置按鈕。系統重置後，日期及時間將會回覆出廠設定，請從新將日期及時間更新（詳情可參考本手冊之【日期及時間更新】）。



故障排除

功能指示燈閃爍 5 次後，相機自動關機

- 1 未安裝記憶卡 或 記憶卡已滿**
請刪除或者備份記憶卡內的文件或者插入另外一張記憶卡。
- 2 低電量狀態**
將相機經 USB 線連接到充電器進行充電。

相機沒有回應

- 1 由於錯誤操作或者不明原因**
使用長而細的工具按壓重置按鈕重置相機系統