


SnapRoll

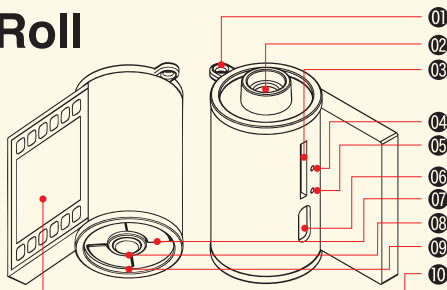

EN Please insert the memory card before use.

01 Key-chain Ring	04 LED Indicator	07 Right Button	10 1.3" LED Screen (View Finder)
02 Lens	05 Reset Button	08 Shutter Button	
03 Memory Card Slot	06 USB-C	09 Left Button	

Photo Shooting Mode

1. Press the Shutter Button 08 for 2 seconds switch on the camera.
2. The LED Indicator 04 will turn red.
3. Frame your photo using the View Finder 10.
4. Press the Shutter Button 08 to take the photo.
5. The LED Indicator 04 will flash red once.
6. The photo will be saved to the memory card.

Video Shooting Mode *

1. Press the Shutter Button 08 for 2 seconds switch on the camera.
2. Press the Right Button 07 once enter Video Shooting Mode.
3. The LED Indicator 04 will turn blue.
4. Frame your video using the View Finder 10.
5. Press the Shutter Button 08 to start recording.
6. The LED Indicator 04 will keep flashing blue, and the time code (in red) will be displayed on the LED screen.
7. Press the Shutter Button 08 again to stop recording.
8. The video will be saved to the memory card.

* The video will be saved as a file every 5 minutes and will keep recording continuously.

Photo Frame Shooting Mode

1. Press the Shutter Button 08 for 2 seconds switch on the camera.
2. Press the Right Button 07 twice enter Photo Frame Shooting Mode.
3. The LED Indicator 04 will turn purple.
4. Frame your photo using the View Finder 10.
5. Press the Shutter Button 08 to take the photo.
6. The LED Indicator 04 will flash once in purple.
7. The photo will be saved to the memory card.

Apply Photo Filter

1. Press the Left Button in any shooting mode (Photo/Video/Filtered Photo) to switch between different filters for your photo or video.

Digital Photo Frame Mode (Connected with a Power Source)

1. Press the Shutter Button 08 for 2 seconds switch on the camera.
2. Press the Right Button 07 for 2 seconds enter Digital Photo Frame Mode.
3. The LED indicator 04 will turn red and will continue to flash during charging. It will turn off once the charging is complete.
4. Press the Right Button 07 or Left Button 09 to browse the photo/video album.
5. Photos will be displayed while the camera is connected to a power source.
6. The camera will shut down in 60 seconds if it is not connected to a power source.

FR Veuillez insérer la carte mémoire avant utilisation.

01 Anneau porte-clés	04 Voyant LED	07 Bouton droit	10 Écran LED 1,3 pouces (visueur)
02 Objectif	05 Bouton de réinitialisation	08 Déclencheur	
03 Emplacement pour carte mémoire	06 USB-C	09 Bouton gauche	

Mode prise de vue

1. Appuyez sur le bouton de l'obturateur 08 pendant 2 secondes pour allumer l'appareil photo.
2. Le voyant LED 04 s'allume en rouge.
3. Cadrez votre photo à l'aide du viseur 10.
4. Appuyez sur le bouton de l'obturateur 08 pour prendre la photo.
5. Le voyant LED 04 clignotera une fois en rouge.
6. La photo sera enregistrée sur la carte mémoire.

Mode vidéo *

1. Appuyez sur le bouton de l'obturateur 08 pendant 2 secondes pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez une fois sur le bouton droit 07 pour passer en mode enregistrement vidéo.
3. Le voyant LED 04 s'allume en bleu.
4. Cadrez votre vidéo à l'aide du viseur 10.
5. Appuyez sur le bouton de l'obturateur 08 pour démarrer l'enregistrement.
6. Le voyant LED 04 continuera de clignoter en bleu et le code temporel (en rouge) s'affichera sur l'écran LED.
7. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur 08 pour arrêter l'enregistrement.
8. La vidéo sera enregistrée sur la carte mémoire.

* La vidéo sera enregistrée sous forme de fichier toutes les 5 minutes et l'enregistrement se poursuivra en continu.

Mode de prise de vue en mode cadre photo

1. Appuyez sur le bouton de l'obturateur 08 pendant 2 secondes pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez deux fois sur le bouton droit 07 pour passer en mode de prise de vue «Cadre photo ».
3. Le voyant LED 04 s'allume en violet.
4. Cadrez votre photo à l'aide du viseur 10.
5. Appuyez sur le bouton de l'obturateur 08 pour prendre la photo.
6. Le voyant LED 04 clignotera une fois en violet.
7. La photo sera enregistrée sur la carte mémoire.

Appliquer un filtre photo

1. Appuyez sur le bouton gauche dans n'importe quel mode de prise de vue (Photo/Vidéo/Photo filtrée) pour passer d'un filtre à l'autre pour votre photo ou votre vidéo.

Mode cadre photo numérique (connecté à une source d'alimentation)

1. Appuyez sur le bouton de l'obturateur 08 pendant 2 secondes pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur le bouton droit 07 pendant 2 secondes pour passer en mode Cadre photo numérique.
3. Le voyant LED 04 s'allume en rouge et continue de clignoter pendant la charge. Il s'éteint une fois la charge terminée.
4. Appuyez sur le bouton droit 07 ou le bouton gauche 09 pour parcourir l'album photo/vidéo.
5. Les photos s'affichent tant que l'appareil photo est branché sur une source d'alimentation.
6. L'appareil photo s'éteindra au bout de 60 secondes s'il n'est pas branché sur une source d'alimentation.

ES Inserte la tarjeta de memoria antes de utilizarla.

01 Anillo para llavero	04 Indicador LED	07 Botón derecho	10 Pantalla LED de 1,3" (visor)
02 Objetivo	05 Botón de reinicio	08 Botón del obturador	
03 Ranura para tarjeta de memoria	06 USB-C	09 Botón izquierdo	

Modo de captura de fotos

1. Mantenga pulsado el botón del obturador 08 durante 2 segundos para encender la cámara.
2. El indicador LED 04 se iluminará en rojo.
3. Encuadre la foto utilizando el visor 10.
4. Pulse el botón del obturador 08 para hacer la foto.
5. El indicador LED 04 parpadeará en rojo una vez.
6. La foto se guardará en la tarjeta de memoria.

Modo de grabación de vídeo *

1. Mantenga pulsado el botón del obturador 08 durante 2 segundos para encender la cámara.
2. Pulse el botón derecho 07 una vez para entrar en el modo de grabación de vídeo.
3. El indicador LED 04 se iluminará en azul.
4. Encuadre el vídeo utilizando el visor 10.
5. Pulse el botón del obturador 08 para iniciar la grabación.
6. El indicador LED 04 seguirá parpadeando en azul y el código de tiempo (en rojo) se mostrará en la pantalla LED.
7. Vuelve a pulsar el botón del obturador 08 para detener la grabación.
8. El vídeo se guardará en la tarjeta de memoria.

* El vídeo se guardará como un archivo cada 5 minutos y seguirá grabándose de forma continua.

Modo de disparo de fotografías

1. Mantenga pulsado el botón del obturador 08 durante 2 segundos para encender la cámara.
2. Pulse dos veces el botón derecho 07 para acceder al modo de disparo con marco fotográfico.
3. El indicador LED 04 se iluminará en color morado.
4. Encuadre la foto utilizando el visor 10.
5. Pulse el botón del obturador 08 para hacer la foto.
6. El indicador LED 04 parpadeará una vez en color morado.
7. La foto se guardará en la tarjeta de memoria.

Aplicar filtro fotográfico

1. Pulse el botón izquierdo en cualquier modo de disparo (Foto/Video/Foto con filtro) para cambiar entre los diferentes filtros para tu foto o vídeo.

Modo de marco de fotos digital (conectado a una fuente de alimentación)

1. Mantenga pulsado el botón del obturador 08 durante 2 segundos para encender la cámara.
2. Mantenga pulsado el botón derecho 07 durante 2 segundos para acceder al modo de marco de fotos digital.
3. El indicador LED 04 se iluminará en rojo y seguirá parpadeando durante la carga. Se apagará una vez que la carga haya finalizado.
4. Pulse el botón derecho 07 o el botón izquierdo 09 para navegar por el álbum de fotos/vídeos.
5. Las fotos se mostrarán mientras la cámara esté conectada a una fuente de alimentación.
6. La cámara se apagará en 60 segundos si no está conectada a una fuente de alimentación

PT Insira o cartão de memória antes de utilizar.

01 Anel para porta-chaves	04 Indicador LED	07 Botão direito	10 Ecrã LED de 1,3" (Visor)
02 Lente	05 Botão de reinicialização	08 Botão do obturador	
03 Ranhura para cartão de memória	06 USB-C	09 Botão esquerdo	

Modo de captura de fotos

1. Pressione o botão do obturador 08 durante 2 segundos para ligar a câmara.
2. O indicador LED 04 ficará vermelho.
3. Enquadre a sua fotografia utilizando o visor 10.
4. Pressione o botão do obturador 08 para tirar a foto.
5. O indicador LED 04 piscará uma vez a vermelho.
6. A fotografia será guardada no cartão de memória.

Modo de gravação de vídeo *

1. Pressione o botão do obturador 08 durante 2 segundos para ligar a câmara.
2. Prima o botão direito 07 uma vez para entrar no modo de gravação de vídeo.
3. O indicador LED 04 ficará azul.
4. Enquadre o seu vídeo utilizando o visor 10.
5. Prima o botão do obturador 08 para iniciar a gravação.
6. O indicador LED 04 continuará a piscar a azul e o código temporal (a vermelho) será exibido no ecrã LED.
7. Prima novamente o botão do obturador 08 para parar a gravação.
8. O vídeo será guardado no cartão de memória.

* O vídeo será guardado como um ficheiro a cada 5 minutos e continuará a gravar continuamente.

Modo de fotografia em moldura

1. Pressione o botão do obturador 08 durante 2 segundos para ligar a câmara.
2. Prima o botão direito 07 duas vezes para entrar no modo de fotografia com moldura.
3. O indicador LED 04 ficará roxo.
4. Enquadre a sua fotografia utilizando o visor 10.
5. Prima o botão do obturador 08 para tirar a fotografia.
6. O indicador LED 04 piscará uma vez em roxo.
7. A fotografia será guardada no cartão de memória.

Aplicar filtro fotográfico

1. Prima o botão esquerdo em qualquer modo de captura (Foto/Video/Foto com filtro) para alternar entre diferentes filtros para a sua foto ou vídeo.

Modo Moldura Digital (Ligado a uma fonte de alimentação)

1. Pressione o botão do obturador 08 durante 2 segundos para ligar a câmara.
2. Pressione o botão direito 07 durante 2 segundos para entrar no modo Moldura Digital.
3. O indicador LED 04 ficará vermelho e continuará a piscar durante o carregamento. Desligar-se-á assim que o carregamento estiver concluído.
4. Prima o botão direito 07 ou o botão esquerdo 09 para navegar pelo álbum de fotos/vídeos.
5. As fotos serão exibidas enquanto a câmara estiver ligada a uma fonte de alimentação.
6. A câmara desligar-se-á em 60 segundos se não estiver ligada a uma fonte de alimentação

PL Przed użyciem należy włożyć kartę pamięci.

01 Pierścień do breloczka	04 Wskaźnik LED	07 Przycisk prawy	10 Ekran LED 1,3" (wizjer)
02 Obiektyw	05 Przycisk resetowania	08 Spust migawki	
03 Gniazdo karty pamięci	06 USB-C	09 Przycisk lewy	

Tryb fotografowania

1. Naciśnij przycisk migawki 08 i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć aparat.
2. Wskaźnik LED 04 zaświeci się na czerwono.
3. Skadruj zdjęcie za pomocą wizjera 10.
4. Naciśnij przycisk migawki 08, aby wykonać zdjęcie.
5. Wskaźnik LED 04 zamiga na czerwono raz.
6. Zdjęcie zostanie zapisane na karcie pamięci.

Tryb nagrywania filmów *

1. Naciśnij przycisk migawki 08 i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij raz przycisk prawy 07, aby przejść do trybu nagrywania wideo.
3. Wskaźnik LED 04 zmieni kolor na niebieski.
4. Skadruj ujęcie za pomocą wizjera 10.
5. Naciśnij przycisk migawki 08, aby rozpocząć nagrywanie.
6. Wskaźnik LED 04 będzie migał na niebiesko, a na ekranie LED wyświetli się kod czasowy (na czerwono).
7. Naciśnij ponownie przycisk migawki 08, aby zatrzymać nagrywanie.
8. Film zostanie zapisany na karcie pamięci.

* Film będzie zapisywany jako plik co 5 minut i będzie nagrywany w sposób ciągły.

Tryb fotografowania ramkami

1. Naciśnij przycisk migawki 08 i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk prawy 07, aby przejść do trybu fotografowania ramkami.
3. Wskaźnik LED 04 zmieni kolor na fioletowy.
4. Skadruj zdjęcie za pomocą wizjera 10.
5. Naciśnij przycisk migawki 08, aby wykonać zdjęcie.
6. Wskaźnik LED 04 zamiga raz na fioletowo.
7. Zdjęcie zostanie zapisane na karcie pamięci.

Zastosuj filtr fotograficzny

1. Naciśnij przycisk lewy w dowolnym trybie fotografowania (zdjęcie/wideo/zdjęcie z filtrem), aby przełączyć się między różnymi filtrami dla zdjęć lub filmów.

Tryb cyfrowej ramki na zdjęcia (podłączone do źródła zasilania)

1. Naciśnij przycisk migawki 08 i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij prawy przycisk 07 i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby przejść do trybu cyfrowej ramki na zdjęcia.
3. Wskaźnik LED 04 zmieni kolor na czerwony i będzie migał podczas ładowania. Zgásnie po zakończeniu ładowania.
4. Naciśnij przycisk prawy 07 lub lewy 09, aby przeglądać album zdjęć/filmów.
5. Zdjęcia będą wyświetlane, gdy aparat jest podłączony do źródła zasilania.
6. Jeśli aparat nie jest podłączony do źródła zasilania, wyłączy się po 60 sekundach.

EN Limited Warranty

1. This product is covered by a limited warranty against manufacturing defects in materials and workmanship under normal consumer use.
2. The warranty period is valid according to the applicable consumer protection laws in the country where the product was purchased.
3. The warranty does not cover:
4. Damage caused by misuse, accidents, improper handling, or unauthorized modifications
5. Normal wear and tear
6. Cosmetic damage that does not affect product functionality
7. Damage caused by liquids, heat, or improper charging
8. Consumable parts such as batteries with reduced capacity over time
9. To obtain warranty service, please contact the retailer or distributor where the product was purchased and provide proof of purchase.
10. This warranty does not affect your statutory rights under applicable national consumer laws.

Manufactured by Escura

Graphic Guides Design Company - Flat 5, 13/F, Hung Tat Industrial Building, 43 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong.
info@escura-camera.com

EC-REP eurep@focusnordic.com

FR Garantie limitée

1. Ce produit est couvert par une garantie limitée contre les défauts de fabrication, de matériaux et de main-d'œuvre dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur.
2. La période de garantie est valable conformément aux lois applicables en matière de protection des consommateurs dans le pays où le produit a été acheté.
3. La garantie ne couvre pas :
4. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents, une manipulation incorrecte ou des modifications non autorisées
5. L'usure normale
6. Les dommages esthétiques qui n'affectent pas le fonctionnement du produit
7. Les dommages causés par des liquides, la chaleur ou une charge incorrecte
8. Les pièces consommables telles que les batteries dont la capacité diminue avec le temps
9. Pour bénéficier du service de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le distributeur auprès duquel le produit a été acheté et fournir une preuve d'achat.
10. Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en vertu des lois nationales applicables en matière de protection des consommateurs.

Fabriqué par Escura

Graphic Guides Design Company - Flat 5, 13/F, Hung Tat Industrial Building, 43 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong.
info@escura-camera.com

EC-REP eurep@focusnordic.com

ES Garantía limitada

1. Este producto está cubierto por una garantía limitada contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra en condiciones de uso normal por parte del consumidor.
2. El periodo de garantía es válido de acuerdo con las leyes de protección al consumidor aplicables en el país donde se compró el producto.
3. La garantía no cubre:
4. Daños causados por uso indebido, accidentes, manipulación incorrecta o modificaciones no autorizadas
5. Desgaste normal
6. Daños estéticos que no afecten a la funcionalidad del producto
7. Daños causados por líquidos, calor o una carga incorrecta
8. Piezas consumibles, como baterías cuya capacidad se reduce con el tiempo
9. Para obtener el servicio de garantía, póngase en contacto con el minorista o distribuidor donde se adquirió el producto y presente el comprobante de compra.
10. Esta garantía no afecta a sus derechos legales en virtud de las leyes nacionales de consumo aplicables.

Fabricado por Escura

Graphic Guides Design Company - Flat 5, 13/F, Hung Tat Industrial Building, 43 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong.
info@escura-camera.com

EC-REP eurep@focusnordic.com

PT Garantia Limitada

1. Este produto está coberto por uma garantia limitada contra defeitos de fabrico em materiais e mão de obra, em condições normais de utilização pelo consumidor.
2. O período de garantia é válido de acordo com as leis de proteção do consumidor aplicáveis no país onde o produto foi adquirido.
3. A garantia não cobre:
4. Danos causados por utilização indevida, acidentes, manuseamento incorreto ou modificações não autorizadas
5. Desgaste normal
6. Danos estéticos que não afetem a funcionalidade do produto
7. Danos causados por líquidos, calor ou carregamento incorreto
8. Peças consumíveis, tais como baterias com capacidade reduzida ao longo do tempo
9. Para obter assistência ao abrigo da garantia, contacte o revendedor ou distribuidor onde o produto foi adquirido e apresente o comprovativo de compra.
10. Esta garantia não afeta os seus direitos legais ao abrigo das leis nacionais de defesa do consumidor aplicáveis.

Fabricado pela Escura

Graphic Guides Design Company - Flat 5, 13/F, Hung Tat Industrial Building, 43 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong.
info@escura-camera.com

eurep@focusnordic.com de EC-REP

PL Ograniczona gwarancja

1. Produkt objęty jest ograniczoną gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze przy normalnym użytkowaniu przez konsumenta.
2. Okres gwarancji jest ważny zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów w kraju, w którym produkt został zakupiony.
3. Gwarancja nie obejmuje:
4. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, wypadkami, nieprawidłową obsługą lub nieautoryzowanymi modyfikacjami
5. Normalne zużycie
6. Uszkodzenia kosmetyczne, które nie wpływają na funkcjonalność produktu
7. Uszkodzenia spowodowane przez płyny, wysoką temperaturę lub nieprawidłowe ładowanie
8. Części eksploatacyjne, takie jak baterie, których pojemność z czasem ulega zmniejszeniu
9. Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dystrybutorem, u którego produkt został zakupiony, i przedstawić dowód zakupu.
10. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa ustawowe wynikające z obowiązujących krajowych przepisów dotyczących konsumentów.

Wyprodukowano przez Escura

Graphic Guides Design Company - Flat 5, 13/F, Hung Tat Industrial Building, 43 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong.
info@escura-camera.com

EC-REP eurep@focusnordic.com

