


escuta

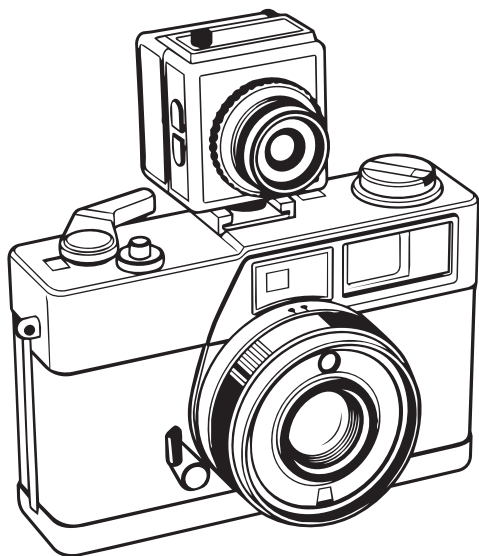

L I G A R TM
リガー

アナログとデジタル、
二つの思い出をつなぐ、新しいカメラ

取扱説明書 / 安全上のご注意

デジタルカメラ製品の廃棄について

本製品にはリチウムイオン充電電池が内蔵されています。環境保護および安全のため、以下の注意事項を守って廃棄してください。

・バッテリーを取り外さないでください:

警告: 内蔵バッテリーをご自身で取り外さないでください。取り外そうとすると、製品の破損やけがの原因となる可能性があります。

・各地域の法令に従って廃棄してください:

お住まいの地域の環境保護に関する法令および自治体の廃棄ルールに従って処分してください。

・地域ごとのお問い合わせ先:

- ・お住まいの国・地域の廃棄方法については、付属の「CONTACT INFORMATION」をご確認ください。
- ・記載のない国・地域については、お近くの正規販売店へお問い合わせください。

電気・電子機器の廃棄について

(EU加盟国および分別回収制度のある地域向け)

 製品、本マニュアル、保証書、またはパッケージに表示されているこのマークは、本製品およびバッテリーを一般家庭ごみとして廃棄してはけないことを示しています。

正しい廃棄方法

- ・指定回収場所へ不要になった製品は、電気・電子機器リサイクル指定回収場所へお持ちください。
- ・環境保護: 適切にリサイクルすることで、環境や人体への悪影響を防ぐことができます。
- ・資源の有効活用: リサイクルは天然資源の保護にもつながります。

詳細のお問い合わせ先

廃棄リサイクルに関する詳細情報については、以下までお問い合わせください:

1. お住まいの地域の市役所または自治体
2. お住まいの地域の家庭ごみ収集業者
3. 当該製品を購入した販売店

欧州連合 (EU) 以外の国・地域の場合

EU域外で本製品を廃棄する場合は、お住まいの地域の自治体へお問い合わせのうえ、適切かつ法令に従った方法で廃棄してください。

ご使用前に

ご使用前に以下の付属品が揃っていることをご確認ください。

LIGARカメラ本体	× 1
カメラポーチ	× 1
USB Type-Cケーブル (充電・データ転送用)	× 1
カメラストラップ	× 1
GPLフィルター	× 1
0.45倍ワイドコンバージョンレンズ (35mm判換算28mm相当)	× 1
マクロレンズ	× 1
三脚	× 1
ホットシューアダプター	× 1

- ・ストラップは、首ではなく肩に掛けてご使用ください。

・バッテリーは、工場出荷時には満充電されていません。初めてご使用前に、必ず充電してください。
充電時間の目安は約1~2.5時間です (USB電源の出力により異なります)。

メモリーカードの準備

撮影した写真や動画を保存するには、対応するmicroSDカードを本体に挿入してください。

種類	microSDカード
容量	4GB~128GB
スピードクラス	Class 4~Class 10

ご注意

自動電源オフ機能: メモリーカードが挿入されていない状態で約1分間操作がない場合は、自動的に電源が切れます。

カメラの充電

初めてご使用になる前に、付属の**USB Type-Cケーブル**を使用して十分に充電してください。

充電時間

充電時間の目安は約**1~2.5時間**です。充電時間はご使用になるUSB電源の出力によって異なります。

LED表示:

赤点灯	充電中
消灯	充電完了

バッテリー駆動時間

満充電時の撮影可能枚数および連続撮影時間の目安は以下のとおりです。

写真	約350枚
動画	約75分

動画について

データの安全性を確保し、ファイルの破損やデータの損失を防ぐため、**動画は5分ごとに自動的に分割され、個別の動画ファイルとして保存されます。**

注: 実際のバッテリー駆動時間や撮影可能枚数は、カメラの設定や使用状況、周囲の環境などによって異なる場合があります。

保存可能枚数・録画時間の目安

以下の表では、お使いのmicroSDカードの容量に応じて、写真の撮影枚数、動画の録画時間の目安です。

写真撮影

microSD容量	保存可能枚数
4GB	約500~600枚
8GB	約1,000~1,200枚
16GB	約2,000~2,500枚
32GB	約4,000~5,000枚
64GB	約8,500~10,000枚
128GB	約17,000~20,000枚

動画撮影

microSD容量	録画時間
4GB	約35分
8GB	約1時間10分
16GB	約2時間20分
32GB	約4時間40分
64GB	約9時間20分
128GB	約18時間45分

日時設定

LIGAR本体にmicroSDカードを挿入すると、「**SetTime.txt**」ファイルが自動的に作成されます。



日時を設定するには、microSDカードをパソコンで開き「SetTime.txt」をテキストエディタで開いてください。日時を「**YYYY/MM/DD HH:MM**」の形式で入力し、ファイルを保存します (例: 2026/08/01 15:35)。保存したmicroSDカードをLIGAR本体に挿入して電源を入ると、日時が自動的に設定されます。

スマートフォンやコンピュータとの接続





付属のUSB Type-CケーブルでLIGAR本体とスマートフォンやコンピュータに接続すると、microSDカードに保存された写真や動画を直接閲覧できます。データは、microSDカード内の「**DCIM/100MEDIA**」フォルダーに保存されています。なお、データの保存場所や操作方法は、お使いのスマートフォンやコンピュータのOSによって異なる場合があります。詳しくは、お使いのデバイスの取扱説明書をご確認ください。

画面表示アイコン


メモリーカード状況




バッテリー残量状況



カメラモード



前面

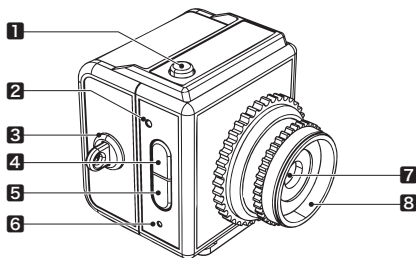

1 シャッターボタン

写真撮影、および動画撮影の開始・停止を行います。

2 LEDインジケーター

充電状態やカメラの動作状況をLEDライトで表示します。

3 ストラップ取り付け部(右)

カメラストラップを取り付けます。

4 ファンクションボタン「上」

メニュー項目を上に移動したり、撮影設定の変更に使います。

5 ファンクションボタン「下」

メニュー項目を下に移動したり、撮影設定の変更に使います。


6 リセットボタン*

カメラが応答しなくなった場合にシステムを強制的にリセットします。

7 レンズ

撮影用の高品質な光学レンズです。

背面

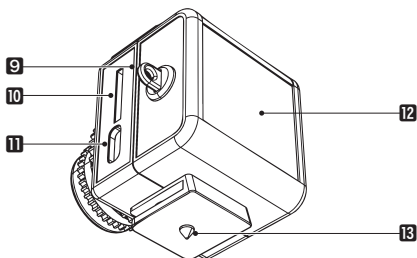

8 17mm径フィルターネジ

17mm径フィルターなどのねじ込み式アクセサリーを取り付けられます。

9 ストラップ取り付け部(左)

カメラストラップを取り付けます。

10 microSDカードスロット

microSDカードを挿入します。

11 USB Type-Cポート

付属のUSB Type-Cケーブルを使用してバッテリーの充電やデータ転送を行います。

12 LEDディスプレイ

ライブビュー、各種メニュー、再生画面を表示するディスプレイです。

13 ホットシューコネクター

フィルムカメラ上部のホットシューに接続します。

*カメラが正常に動作しない場合は、リセットボタンを押して再起動してください。

LIGAR について

主な特長

・革新的なハイブリッドデザイン:

お手持ちのフィルムカメラと連携し、フィルム写真とデジタル撮影をシームレスに楽しめます。

・フィルムとデジタル写真の同時撮影:

フィルムカメラのホットシューに装着することで、1回のシャッター操作でフィルム写真とデジタル写真を同時に撮影できます。

・幅広いフィルムカメラに対応:

標準的なホットシューを搭載したフィルムカメラであれば、メーカーを問わず使用できます。

・単体でも使えるデジタルカメラ:

LIGAR単体でも、軽量・コンパクトなデジタルカメラとして使用できます。

・約1,200万画素の高解像度写真撮影:

約1,200万画素の高解像度写真を撮影できます。

・スクエアHDD動画:

1440×1440ピクセルの高解像度スクエア動画を撮影できます。独特のヴィンテージ感を演出する、正方形(1:1)のアスペクト比によるヴィンテージ感のある映像を撮影できます。

・フィルムとデジタルを同時に楽しめる

LIGARは、クラシックなフィルム写真と現代のデジタル写真をつなぐ、新しいスタイルのカメラです。LIGARをお手持ちのフィルムカメラのホットシューに装着すると、フィルムカメラのシャッター操作に連動して、LIGARによるデジタル静止画撮影を同時に行うことができます。また、LIGARの動画撮影モードでは、フィルムカメラのシャッター操作に合わせて録画の開始・停止が連動します。


・フィルム撮影の楽しさを、そのままに

フィルムカメラならではの心地よい機械式シャッターの操作感を楽しみながら、デジタル撮影の手軽さも同時に味わえます。使用法は簡単です。LIGARをホットシューに装着したら、フィルムを巻き上げてシャッターを切るという従来の撮影スタイルのまま、フィルム写真とデジタル写真を同時に撮影できます。

・フィルム写真と構図を合わせやすい焦点距離設定 (35mm判換算28mm～105mm相当)

フィルムカメラの撮影とLIGARによるデジタル撮影の構図を揃えやすくするため、幅広い画角での撮影に対応しています。LIGARは、付属のワイドコンバージョンレンズ、マクロレンズ、さらに最大5倍のデジタルズームを組み合わせることで、35mm判換算で28mm～105mm相当の焦点距離をカバーできます。フィルムカメラに近い画角でデジタル撮影ができるため、フィルム写真とデジタル写真の構図を合わせやすく、撮影後のレビュー確認用としても活用できます。

LIGARをホットシューに装着

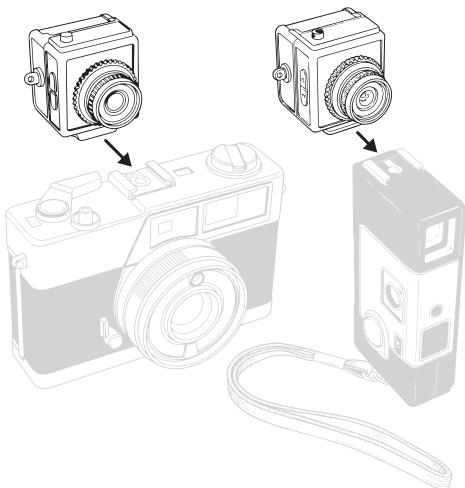

- ・幅広いカメラに対応: LIGARは、標準的なホットシューを搭載したカメラであれば、メーカーを問わずさまざまな機種に取り付けることができます。
- ・標準ホットシュー対応: LIGARを取り付ける前に、カメラのホットシュー接点にこみや汚れが付着していないこと、また正しく取り付けられる状態であることを確認してください。
- ・多機能ホットシューについて: TTL通信、HSS（ハイスピードシンクロ）、ウェイクアップ信号などに対応した多機能ホットシューにも装着できます。ただし、LIGARが使用する信号はシャッター同期信号のみです。
- ・シャッター速度について: 動作の可否および対応するシャッター速度は、接続するフィルムカメラの仕様や電子回路に依存します。
- ・コールドシューについて: 電子接点のないコールドシューにも装着できます。ただし、この場合はシャッター同期機能は動作しません。
- ・取り付け前の確認: ご使用前に、カメラのホットシューに変形や破損がないことを必ず確認してください。損傷がある場合、LIGARを確実に固定できず、故障の原因となるおそれがあります。

シャッター同期に関する重要な注意事項

- ・フィルムカメラとの同期撮影: LIGARをホットシューへ装着し、電源を入れたらLIGARは自動的にフィルムカメラのシャッター操作と同期します。**フィルムカメラのシャッターボタンを押すと、LIGARも同時に撮影を行います。**
- ・一方方向同期: 同期はフィルムカメラからLIGARへの一方のみです。LIGAR本体のシャッターボタンを押しても、フィルムカメラのシャッターは動作しません。



ご注意: LIGARをカメラに装着する際に強い抵抗を感じる場合や正常に取り付けできない場合は、無理に装着しないでください。また、装着後に正常に動作しない場合は、直ちに使用を中止し、お近くの販売店または正規代理店へご相談ください。

電源のON/OFF


電源を入れる

操作: シャッターボタンを約2秒間長押しします。

動作: ディスプレイに「Welcome」画面が表示されます。その後、モード選択画面へ切り替わります。

* microSDカード未挿入時: microSDカードが挿入されていない場合は、省電力のため約20秒後に自動的に電源が切れます。

ボタンを2秒間長押し

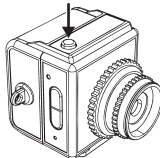

Welcome画面




電源を切る

操作方法: 電源が入った状態で、シャッターボタンを約2秒間長押しします。

動作: ディスプレイに「Good Bye」画面が表示された後、自動的に電源が切れます。

ボタンを2秒間長押し

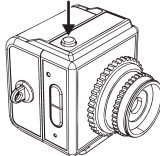


Good Bye画面



オートパワーオフ

バッテリー消費を抑えるため、約2分間操作がない場合は自動的に電源が切れます。

モード選択

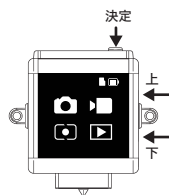

モードを選ぶ

- ・モード切り替え: ファンクションボタン「上」または「下」を押してモードを切り替えます。
- ・選択中の表示: 現在選択されているモードのアイコンが点滅します。
- ・決定: シャッターボタンを押すと選択したモードに切り替わります。

モード選択画面へ戻る

- ・どの撮影モードからでも、ファンクションボタン「上」を約2秒間長押しすると、モード選択画面へ戻ります。

写真撮影

動画撮影



露出計

プレビュー


どの撮影モードからでも、**ファンクションボタン「上」**を約2秒間長押しすると**モード選択画面**へ戻ります。



写真撮影

単体デジタルカメラモード

- ・ **カメラを構える**:被写体にカメラを向けます。
- ・ **構図を確認する**:ディスプレイで撮影する構図を確認します。
- ・ **撮影する**:シャッターボタンを押して撮影します。撮影した画像はmicroSDカードへ保存されます。

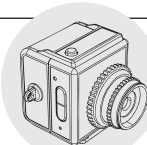

ホットシュー連動モード

- ・ **準備**:LIGARをフィルムカメラのホットシューへ取り付けます。LIGARの電源を入れるとLIGARのディスプレイまたはフィルムカメラの光学ファインダーで構図を確認できます。

ハイブリッド撮影

- ・ **カメラを構える**:被写体にカメラを向けます。
- ・ **構図を確認する**:LIGARのディスプレイ、または、フィルムカメラの光学ファインダーで構図を確認できます。
- ・ **撮影する**:フィルムカメラのシャッターボタンを押して撮影します。
- ・ **プレビュー**:フィルム写真の撮影と同時にLIGARで撮影したデジタル写真はmicroSDカードに保存されます。




フィルムカメラならではの操作感でデジタル写真撮影

- ・ 135フィルムを装填していないフィルムカメラでも、LIGARをホットシューに取り付けることで、巻き上げレバーやメカニカルシャッターなど、フィルムカメラならではの操作感を楽しみながら、デジタル写真を撮影できます。フィルムカメラ特有の機械的な操作をそのまま活かし、アナログならではの撮影体験とデジタル写真撮影の利便性を同時に楽しみたいだけです。



露出計モード

測光方法

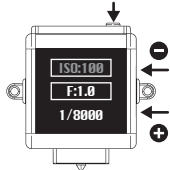

露出設定を変更する

- ・ **設定項目の選択**:ファンクションボタン「下」を約2秒間長押しすると、「ISO感度」「F値(絞り)」「シャッター速度」の設定を順番に切り替えられます。選択中の項目は赤色で表示されます。
- ・ **数値を変更する**:ファンクションボタンの「上」「下」で設定項目の数値を変更できます。

設定範囲

- ・ **ISO**:100~800
- ・ **F値**:F1.0~F64
- ・ **シャッター速度**:1秒~1/8000秒

測光方法

- ・ LIGARはスポット測光により露出値を測定できます。
- ・ **カメラを構える**:測光したい被写体へカメラを向けます。
- ・ **測光**:LIGAR本体のシャッターボタンを押すと測光結果が表示されます。
- ・ **再測光**:再測光する場合は、もう一度シャッターボタンを押してください。
- ・ **再調整**:ISO・F値・シャッター速度はいつでも変更でき、その設定に応じた露出値を再測定できます。

ご注意

露出計モードに切り替えた時や測定中は、ディスプレイにはライブビューは表示されません。



動画撮影

単体デジタルカメラモード

- ・ **録画開始**:LIGAR本体のシャッターボタンを押すと録画を開始します。
- ・ **録画停止**:録画中にもう一度シャッターボタンを押すと録画を停止します。
- ・ **保存**:録画停止後、動画ファイルは自動的にmicroSDカードへ保存されます。

ホットシュー連動モード

- ・ **準備**:LIGARをフィルムカメラのホットシューへ取り付けます。LIGARの電源を入れるとLIGARのディスプレイまたはフィルムカメラの光学ファインダーで構図を確認できます。

ハイブリッド撮影(デジタル動画撮影 + フィルム撮影)

- ・ **構図を確認する**:LIGARのディスプレイ、または、フィルムカメラの光学ファインダーで構図を確認できます。
- ・ **録画開始**:フィルムカメラのシャッターボタンを押すとフィルム写真の撮影と同時にLIGARの動画撮影が開始されます。
- ・ **録画停止**:フィルムカメラで次の写真撮影をすると同時にLIGARで動画撮影を停止します。


フィルムカメラならではの操作感でデジタル動画撮影

- ・ 135フィルムを装填していないフィルムカメラでも、LIGARをホットシューに取り付けることで、巻き上げレバーやメカニカルシャッターなど、フィルムカメラならではの操作感を楽しみながら、デジタル動画を撮影できます。フィルムカメラ特有の機械的な操作をそのまま活かし、アナログならではの撮影体験とデジタル動画撮影の利便性を同時に楽しみたいだけです。



プレビューとファイル管理

確認

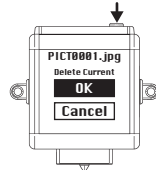


撮影した写真や動画の確認

- ・ **操作**:ファンクションボタンの「上」または「下」を押すことで、保存された写真や動画を表示できます。
- ・ **動画再生**:動画の場合、シャッターボタンを押すと再生一時停止が可能です。

ファイルの削除


- ・ **削除を開始する**:削除したい写真または動画を表示した状態で、ファンクションボタンの「下」を約2秒間長押しします。
- ・ **削除の確認**:画面上で「OK」が選択されるまで、ファンクションボタンの「上」または「下」を押します。次にシャッターボタンを押すと、ファイルが完全に削除されます。
- ・ **削除キャンセル**:画面上で「CANCEL」が選択されるまで、ファンクションボタンの「上」または「下」を押します。次にシャッターボタンを押すとプレビュー画面へ戻ります。

キャンセル

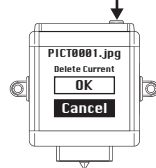

ご注意:削除した写真や動画は復元できません。削除する前に内容を十分にご確認ください。

デジタルズーム

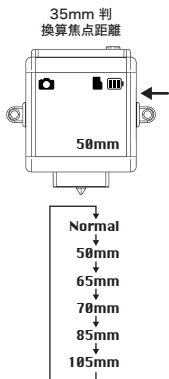


ご注意

ワイドコンバージョンレンズ、またはマクロレンズ装着時は、表示される35mm判換算焦点距離と実際の画角が異なります。


- ・ **ズーム機能:** LIGARは、静止画、動画ともに最大5倍のデジタルズームに対応しています。
- ・ **ズーム切り替え:** 撮影中にファンクションボタンの「上」を押すたびに、35mm(標準) → 50mm → 65mm → 70mm → 85mm → 105mm の順に焦点距離表示(35mm判換算)が切り替わります。
- ・ **画質について**
 - ・ デジタルズームは画像の一部を拡大して表示するため、ズーム倍率が高くなるほど静止画・動画ともに画質が低下します。

カラーエフェクト: タイムカプセル & フィルムフレーム

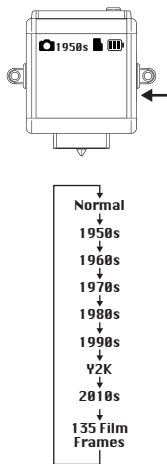

- ・ LIGARには、写真・動画の両方で使用できる7種類のカラーエフェクトを搭載しています。また、写真には135フィルム風フレームを追加でき、クラシックなフィルム写真の雰囲気演出できます。
- ・ **エフェクト変更方法:** 撮影中にファンクションボタン「下」を押すたびに
1950s → 1960s → 1970s → 1980s → 1990s → Y2K → 2010s → 135フィルムフレーム → オリジナルの順番で切り替わります。
- ・ **時代ごとのエフェクト:** 各カラーエフェクトは、それぞれの時代を象徴する写真の色合いや雰囲気をイメージしてデザインされています。
- ・ **ご注意:** エフェクトやフィルムフレームを追加して撮影した写真や動画は、その効果が反映された状態で保存されます。オリジナル画像(エフェクトなし)は保存されません。

0.45倍ワイドコンバージョンレンズ & マクロレンズ

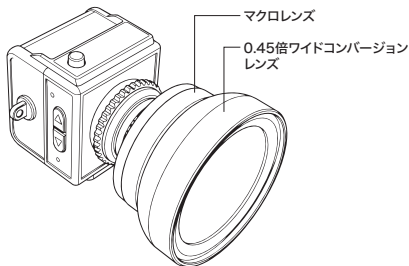

- ・ **付属レンズセット:** LIGARには、0.45倍ワイドコンバージョンレンズとマクロレンズが付属しています。
- ・ **マクロレンズ:** マクロコンバージョンレンズを単体で使用する、近接撮影時の撮影距離は約3cm~5cmになります。
- ・ **ワイドコンバージョンレンズ:** 広角で撮影を行う場合は、0.45倍ワイドコンバージョンレンズをマクロレンズにねじ込んで装着してください。
- ・ **35mm判換算:** ワイドコンバージョンレンズ装着時は、LIGARの画角が135カメラの標準28mmレンズの焦点距離に相当する範囲まで広がります。


ご注意

デジタルズームとワイドコンバージョンレンズ、または、マクロレンズを併用した場合、実際の画角は表示される35mm判換算値とは異なります。

Care & Maintenance

- ・ **お手入れ・メンテナンス**
- ・ **レンズの取り扱い:** コンバージョンレンズは、落下や衝撃、傷などを避けて丁寧に取り扱いください。
- ・ **清掃時の注意:** レンズ面には、有機溶剤、アルコール、ガスクリーナー、その他液体クリーナーを使用しないでください。
- ・ **清掃方法:** レンズに付いたホコリや指紋は、レンズクリーニングクロスなどの柔らかく乾いた布で軽く拭き取ってください。

三脚・ホットシューマウント

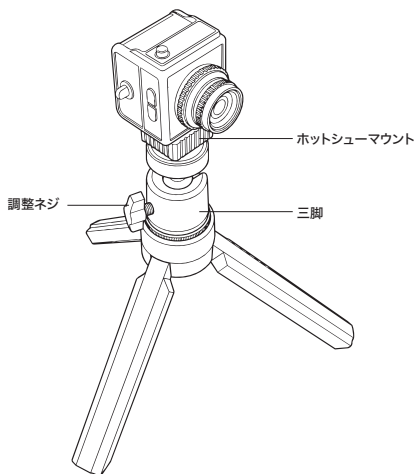

- ・ **手ブレを軽減:** 動画撮影では三脚を使用することで手ブレを軽減できます。
- ・ **組み立て:** 付属のホットシューマウントを三脚へ取り付け付けた後、LIGARをスライドさせて固定してください。
- ・ **角度調整:** 三脚ヘッドの調整ネジを緩めると角度を変更できます。位置が決まったら、ネジをしっかり締めて固定してください。
- ・ **汎用性:** 付属のホットシューアダプターは標準的な1/4インチ三脚ネジ規格に対応しています。市販の三脚や一脚にも取り付け使用できます。
- ・ **安全上の注意:** 三脚は必ず平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所では、転倒や落下による故障・けがの原因となるおそれがあります。

トラブルシューティング

LIGARの使用中に問題が発生した場合は、お問い合わせいただく前に以下をご確認ください。

電源・充電

問題	考えられる原因	解決方法
電源が入らない	バッテリー残量がありません。	USB電源に接続し、十分に充電してください。
	バッテリーの寿命の可能性があります。	充電しても改善しない場合は、バッテリーの寿命の可能性があります。販売店またはカスタマーサポートへお問い合わせください。
バッテリーを充電できない	USBケーブルが破損しているか、電源アダプタが対応していない可能性があります。	付属のUSB Type-Cケーブルを使用するか、別のデータ転送に対応したUSB Type-Cケーブルをお試しください。
	本体内部の故障の可能性があります。	ケーブルに問題がない場合は、サービスや修理についてカスタマーサポートへお問い合わせください。

microSDカードの問題

問題	考えられる原因	解決方法
microSDカードが認識されない	メモリーカードが正しく挿入されていません。	「カチッ」という音がするまで、microSDカードをスロットにしっかりと差し込んでください。
	対応していないメモリーカードを使用しています。	お使いのmicroSDカードが以下の要件を満たしていることを確認してください：容量：4GB～128GB スピードクラス：Class 4～Class 10
	ファイルシステムの形式が正しくありません。	パソコンでメモリーカードをFAT32形式でフォーマットしてください。（注：フォーマットを行うと、カード内の既存ファイルはすべて消去されます。）
	本体が故障している可能性があります。	上記の手順を試して問題が解決しない場合は、カードスロットの点検が必要な可能性があります。カスタマーサポートにお問い合わせください。

ホットシュー接続・同期


問題	考えられる原因	解決方法
LIGARをカメラのホットシューに取り付けられない	フィルムカメラのホットシューブラケットが変形または破損しています。	フィルムカメラのホットシューを外部フラッシュなど、他のホットシュー対応アクセサリを取り付けてみて、物理的に正しく装着できるかご確認ください。
LIGARとフィルムカメラのシャッターが同期しない	接続しているフィルムカメラのシャッター速度、またはホットシュー信号との互換性に問題がある可能性があります。	1. フィルムカメラのシャッター速度を変更してお試しください。 2. LIGARを別のフィルムカメラに取り付けて、正常に動作するか確認してください。

スマートフォン・パソコンとの接続

問題	考えられる原因	解決方法
スマートフォンでファイルが表示されない	スマートフォンのOSが対応しないUSBストレージ接続に対応していません。	LIGARを別のスマートフォンの機種やOSに接続してみてください。
	USBケーブルが破損しているか、データ転送に対応していないケーブルを使用している可能性があります。	付属のUSB Type-Cケーブルをご使用いただくか、データ転送に対応したUSB Type-Cケーブルを使用していることを確認してください。
パソコンでファイルが表示されない	お使いのパソコンのOSに対応していない可能性があります。	1. LIGARを別のコンピュータに接続してみてください。 2. LIGARからmicroSDカードを取り出し外付けカードリーダーに挿入し、そのカードリーダーをコンピュータに直接接続してください。
	USBケーブルが破損しているか、データ転送に対応していないケーブルを使用している可能性があります。	付属のUSB Type-Cケーブルをご使用いただくか、データ転送に対応したUSB Type-Cケーブルを使用していることを確認してください。

注：本ガイドに記載されていない症状や上記の方法で改善しない場合は、販売店または正規代理店へお問い合わせください。専門スタッフが点検・修理についてご案内いたします。

escuta

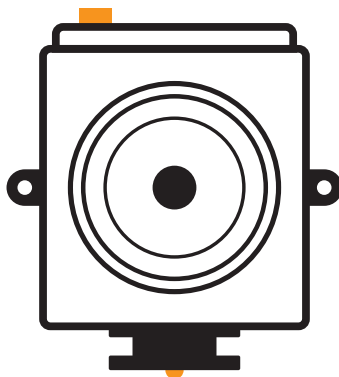

L I G A R

Hotshoe Synchronize

製品仕様

● 液晶モニター	1.3" (240 x 240)
● イメージセンサー	補間画素数 1,200 万画素 CMOS
● 静止画像形式	JPG
● 画像解像度	12Mega Pixel (3456 x 3456)
● ビデオ形式	MOV
● ビデオ解像度	1440 x 1440 (30 fps)
● レンズ	3.2mm (F.28)
● 撮影距離	標準約 0.3m ~ ∞
● シャッタースピード	1/125s
● メモリカード (別売)	Micro SD [class 4 ~ 10] 4 ~ 128GB
● USB ケーブル (付属)	Type C (C ~ C)
● 外部接続	ホットシュー
● 本体重量	40g
● 本体サイズ	W48mm x H48mm x D48mm

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本製品は非防水カメラです。水をかけたり水中で使用しないでください。また濡れた手で操作しないでください。■ 運転中は絶対に使用しないでください。■ 分解・改造は危険ですので絶対にしないでください。■ 高温多湿の場所での使用・保管はしないでください。■ 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。■ 廃棄の際は、各自治体の区分に従ってください。

- 記載されている製品の外観や仕様等は品質改良の為、予告なし変更される場合があります。
- このパッケージに表示されている画像は、実際の商品と異なる場合がございますので予めご了承ください。
- ここに記載されているその他のすべてのブランド名および製品名は識別のみを目的としており、それぞれの所有者の商標である場合があります。

充電式電池の廃棄について：廃棄する際は各自治体の分別方法に従って廃棄してください。